


Aansluitschema

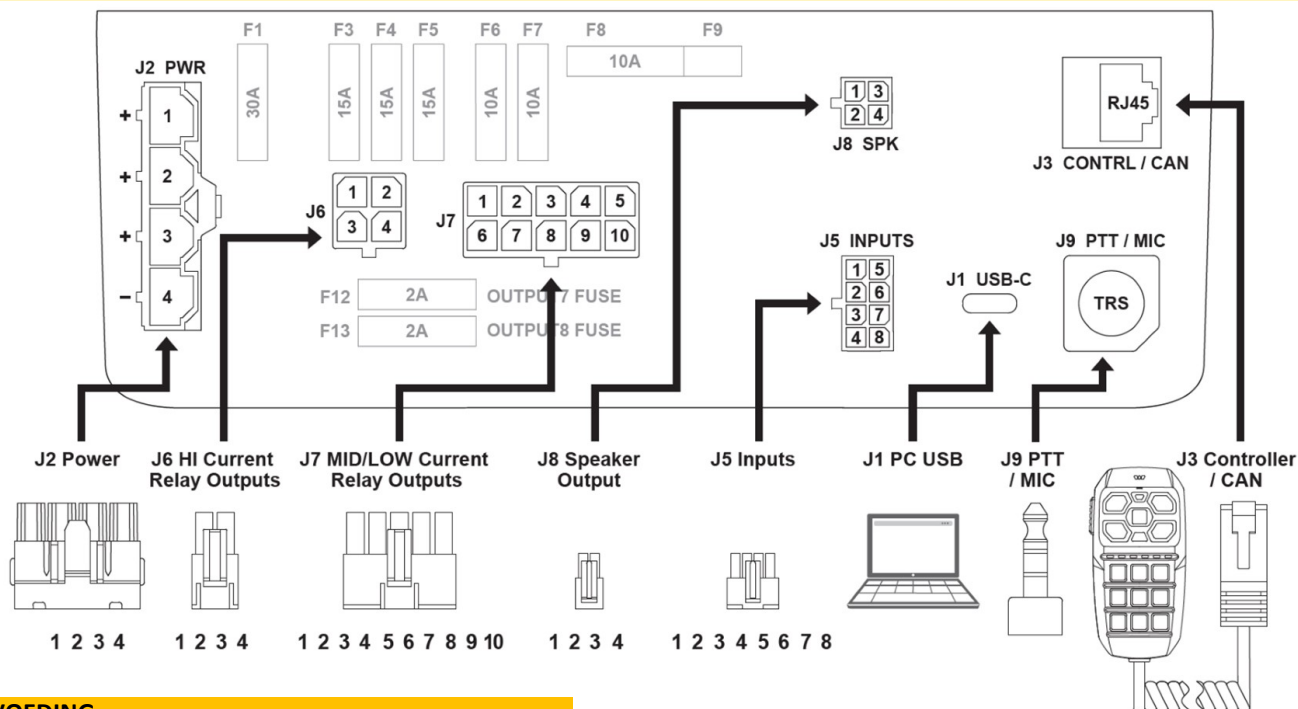

J2 VOEDING

PIN 1	ROOD	+ Vdc
PIN 2	ROOD	+ Vdc
PIN 3	ROOD	+ Vdc
PIN 4	ZWART	- Vdc

J6 Hoog Vermogen Relais Uitgangen

PIN 1	BLAUW	UITGANG 1	TOETS 7	Aux 1	Max 15A
PIN 2	WIT	UITGANG 2	TOETS 8	Aux 2	Max 15A
PIN 3	GEEL	UITGANG 3	TOETS 1	Blauwe verlichting	Max 15A
PIN 4	NA				

J7 Midden en Laag Vermogen Relais Uitgangen

PIN 1	ROZE	UITGANG 4	TOETS 9	Werklichten Links	Max 10A
PIN 2	BRUIN	UITGANG 5	TOETS 11	Werklichten Rechts	Max 10A
PIN 3	ROOD	UITGANG 6	TOETS 4	Grille Flitsers	Max 10A
PIN 4	ORANJE	UITGANG 6		Dry contact	
PIN 5	GEEL	UITGANG 12	TOETS 6	Nacht modus	Max 0,25A
PIN 6	GROEN	UITGANG 7	TOETS 10	Werklichten Vooraan	Max 2A
PIN 7	BLAUW	UITGANG 8	TOETS 3	Cruise Lights	Max 2A
PIN 8	PAARS	UITGANG 9	TOETS 12	TA Links	Max 0,25A
PIN 9	GRIJS	UITGANG 10	TOETS 14	TA Rechts	Max 0,25A
PIN 10	WIT	UITGANG 11	TOETS 13	TA Midden-Buiten	Max 0,25A

J8 LUIDSPREKER UITGANG

PIN 1	GRIJS	LUIDSPREKER 1	-
PIN 2	BLAUW	LUIDSPREKER 1	+
PIN 3	WIT	LUIDSPREKER 2	+
PIN 4	ROOD	LUIDSPREKER 2	-

J5 INGANGEN

PIN 1	GROEN	Logische Ingang 1	Claxon	+
PIN 2	PAARS	Logische Ingang 2	Handrem	-
PIN 3	GEEL	Logische Ingang 3		
PIN 4	GRIJS	Logische Ingang 4		
PIN 5	ROOD	Contact activatie	Na contact	+
PIN 6	BLAUW	Analoge Ingang	Achtergrond verlichting	+
PIN 7	WIT	Radio In		+
PIN 8	BRUIN	Radio In		-

Samenvatting bediening

ID	Functie	Omschrijving
PTT	PTT	Push-To-Talk (Microfoon / PA)
TOETS B	-	
TOETS 1	Blauwe verlichting AAN/UIT	Met een druk op de TOETS 1, gaat de blauwe verlichting AAN. De grilleflitsers (TOETS 4) gaan mee AAN met deze toets. De Cruise Lights (TOETS 3) gaat UIT. Wanneer de blauwe verlichting is AAN, met een druk op TOETS 1, de sirene (TOETS 2) en de grille flitsers (TOETS 4) gaan eveneens UIT.
TOETS 2	Sirene AAN/UIT	Met een druk op TOETS 2 gaat de sirene AAN. Samen met deze functie gaan eveneens de blauwe verlichting (TOETS 1) en de grille flitsers (TOETS 4) AAN. De Cruise Lights (TOETS 3) gaat UIT. Wanneer de sirene UIT is, met een druk op TOETS 2, gaat enkel de sirene UIT.
TOETS 3	Cruise Lights	Met een druk op TOETS 3 gaan de cruise lights AAN. De blauwe verlichting, grille flitsers en de sirene gaan UIT.
TOETS 4	Grille flitsers	Met een druk op TOETS 4 gaan de grille flitsers AAN. De blauwe verlichting (TOETS 1) gaat eveneens AAN. Wanneer de grille flitsers AAN zijn, met een druk op TOETS 4, gaan enkel en alleen de grille flitsers UIT.
TOETS 5	Horn	Met een druk op TOETS 5, gaat de sirene toon HORN AAN, deze heeft prioriteit op de sirene (TOETS 2).
TOETS 6	Nacht modus	Deze toets werkt enkel wanneer de blauwe verlichting AAN staat. Wanneer de blauwe verlichting UIT gaat, dan gaat eveneens TOETS 6 UIT.
TOETS 7	AUX 1	Met deze toets gaat de auxiliaire uitgang 1 AAN/UIT.
TOETS 8	AUX 2	Met deze toets gaat de auxiliaire uitgang 2 AAN/UIT.
TOETS 9	Werkverlichting Links	Met deze toets gaat de werkverlichting aan de linkerzijde AAN/UIT.
TOETS 10	Werkverlichting Vooraan	Met deze toets gaat de werkverlichting aan de voorzijde AAN/UIT.
TOETS 11	Werkverlichting Rechts	Met deze toets gaat de werkverlichting aan de rechterzijde AAN/UIT.
TOETS 12	TA Links	Met een druk op TOETS 12 gaat de directionele pijl naar links AAN. De directionele pijl van het midden naar buiten (TOETS 13) en de directionele pijl naar rechts (TOETS 14) gaan UIT. Wanneer de directionele pijl naar links is AAN, met een druk op TOETS 12, gaat de directionele pijl naar links UIT.
TOETS 13	TA Binnen naar Buiten	Met een druk op TOETS 13 gaat de directionele pijl van binnen naar buiten AAN. De directionele pijl naar links (TOETS 12) en de directionele pijl naar rechts (TOETS 14) gaan UIT. Wanneer de directionele pijl van binnen naar buiten is AAN, met een druk op TOETS 13, gaat de directionele pijl van binnen naar buiten UIT.
TOETS 14	TA Rechts	Met een druk op TOETS 14 gaat de directionele pijl naar rechts AAN. De directionele pijl van het midden naar buiten (TOETS 13) en de directionele pijl naar links (TOETS 12) gaan UIT. Wanneer de directionele pijl naar rechts is AAN, met een druk op TOETS 14, gaat de directionele pijl naar rechts UIT.

