



Class 2



# BRIGHTICS

R65 TA2

GEKEURD / APPROVED / APPROUVÉ

LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED




Gebruiksaanwijzing | Operating instructions  
Mode d'emploi



## NOVALED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED

## AFMETINGEN | DIMENSIONS | DIMENSIONS

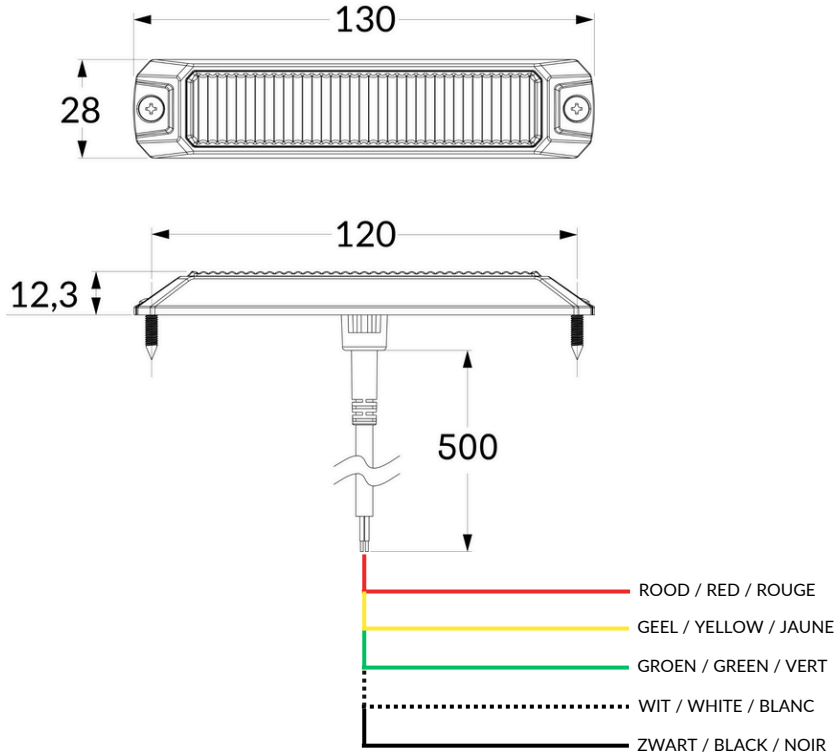

## BEKABELING | WIRING | CÂBLAGE



RODE kabel is positief (+) 10-30V

ZWARTE kabel is negatief (-)

WITTE kabel tegen rode houden om naar R65 Klasse 1 te schakelen

GELE kabel kort tegen rode houden om van patroon te veranderen

GELE kabel 5 seconden tegen rode houden om naar patroon 1 te gaan

GELE kabels verbinden om te synchroniseren, voeg GROEN toe voor asynchroon flitsen

## NOVALED-OR

## LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED



**RED** cable is positive (+) 10-30V

**BLACK** cable is negative (-)

Hold the **WHITE** cable against red to switch to R65 Class 1

Briefly hold the **YELLOW** cable against red to change the pattern

Hold the **YELLOW** cable against red for 5 seconds to activate the first pattern

Connect **YELLOW** cables to synchronise, add **GREEN** for asynchronous flashing



Fil **ROUGE** est positif (+) 10-30V

Fil **NOIR** est négatif (-)

Tenir le fil **BLANC** contre le fil rouge pour passer à la classe 1 R65

Tenir le fil **JAUNE** brièvement contre le rouge pour changer de motif

Tenir le fil **JAUNE** contre le rouge pendant 5 secondes pour activer le premier motif

Tenir les fils **JAUNES** pour synchroniser, ajouter **VERT** pour le clignotement asynchrone



Das **ROTE** Kabel ist positiv (+) 10-30V

Das **SCHWARZE** Kabel ist negativ (-)

Halten Sie das **WEISSE** Kabel gegen das rote, um auf R65 Klasse 1 umzuschalten

Halten Sie das **GELBE** Kabel kurz gegen das rote, um das Muster zu ändern

Halten Sie das **GELBE** Kabel 5 Sekunden lang gegen das rote, um das erste Muster zu aktivieren

Verbinden Sie die **GELBEN** Kabel zur Synchronisierung, fügen Sie **GRÜN** hinzu für asynchrone Blinkmuster



Il cavo **ROSSO** è positivo (+) 10-30V

Il cavo **NERO** è negativo (-)

Tenere il cavo **BIANCO** contro il rosso per passare alla Classe R65 1

Tenere brevemente il cavo **GIALLO** contro il rosso per cambiare il motivo

Tenere il cavo **GIALLO** contro il rosso per 5 secondi per attivare il primo motivo

Collegare i cavi **GIALLI** per sincronizzare, aggiungere il **VERDE** per il lampeggio asincrono



El cable **ROJO** es positivo (+) 10-30V

El cable **NEGRO** es negativo (-)

Mantén el cable **BLANCO** contra el rojo para cambiar a Clase R65 1

Mantén brevemente el cable **AMARILLO** contra el rojo para cambiar el patrón

Mantén el cable **AMARILLO** contra el rojo durante 5 segundos para activar el primer patrón

Conecta los cables **AMARILLOS** para sincronizar, añade el **VERDE** para destellos asincrónicos

## FLITSPATRONEN | FLASH PATTERNS | MODE DE FLASH

NO	PATROON   PATTERN   MODE	FPM
1	ENKELE FLITS   SINGLE FLASH ECE R65 Klasse/Class 2	125
2	ENKELE FLITS   SINGLE FLASH ECE R65 Klasse/Class 1	125
3	ENKELE FLITS   SINGLE FLASH	75
4	DUBBELE FLITS   DOUBLE FLASH	125
5	DRIEDUBBELE FLITS   TRIPLE FLASH	125
6	VIERDUBBELE FLITS   QUADRUPLE FLASH	125
7	VIJFDUBBELE FLITS   QUINTUPLE FLASH	125
8	COMBINATIE ENKEL/DUBBELE FLITS   COMBINATION SINGLE/DOUBLE FLASH	N/A
9	COMBINATIE ENKEL/DRIEDUBBELE FLITS   COMBINATION SINGLE/TRIPLE FLASH	N/A
10	COMBINATIE ENKEL/VIJFDUBBELE FLITS   COMBINATION SINGLE/QUINTUPLE FLASH	N/A
11	STROBE	600
12	CRUISE (30%)	N/A